SONY

取扱説明書



bloggie™ Touch

モバイルHDスナップカメラ
MHS-TS20K

まずはインストール

1 内蔵Bloggieソフトウェアをインストールする



2 撮る



3 シェアする

- パソコンとつなぐ。
- シェアしたい画像とアップロード先を選ぶ。




インストールのしかた

1




2

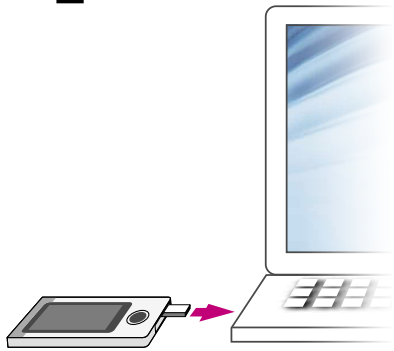

3



- 充電時は電源を切ってください。

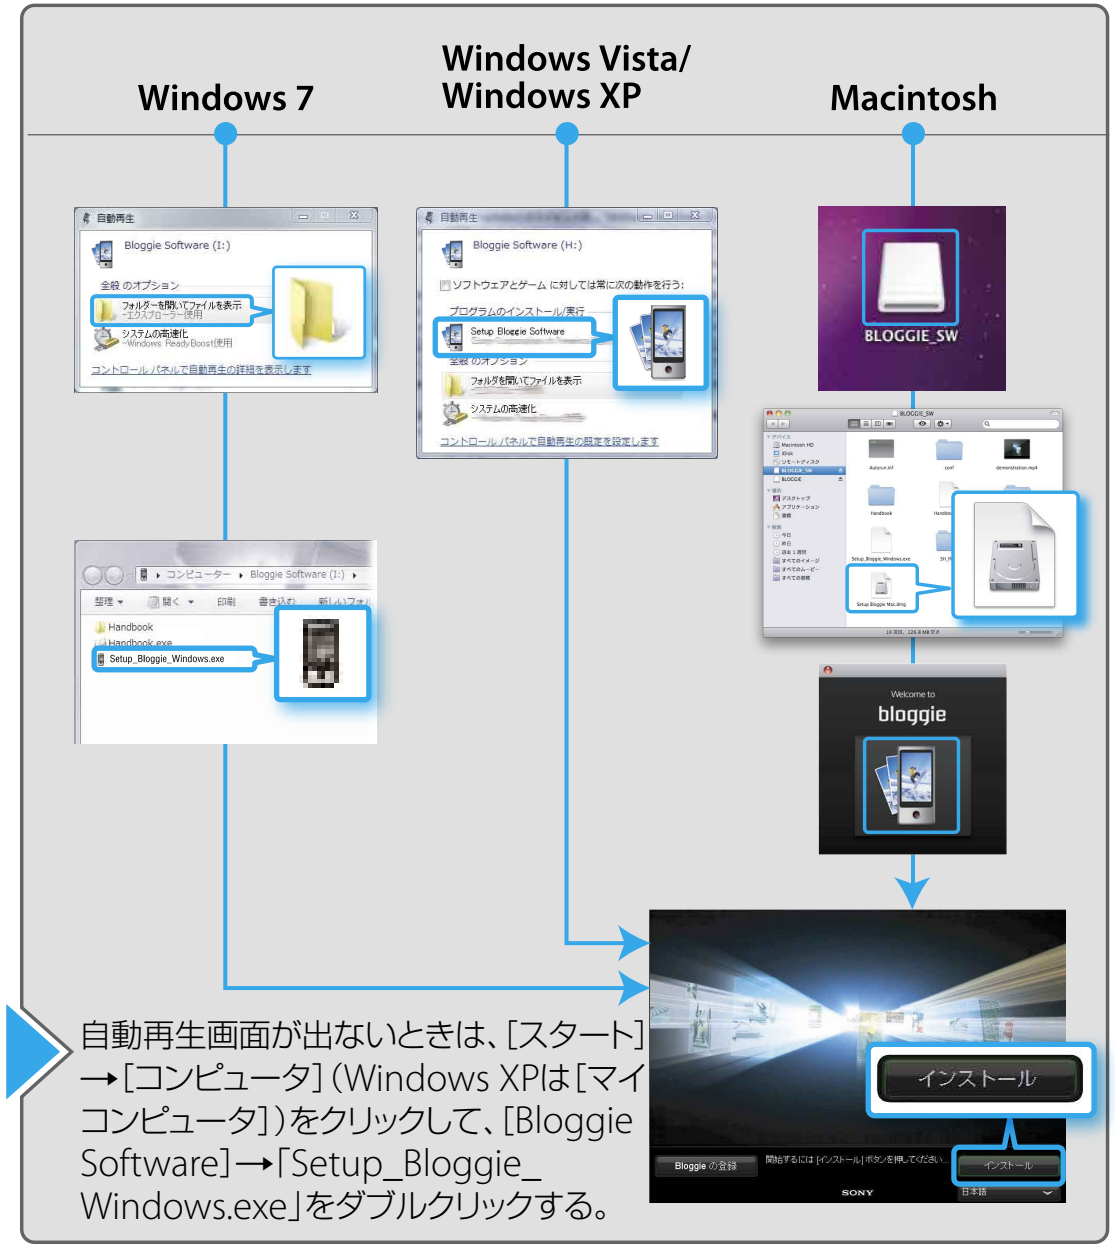

自動再生画面が出ないときは、[スタート]→[コンピュータ]（Windows XPは[マイコンピュータ]）をクリックして、[Bloggie Software]→「Setup_Bloggie_Windows.exe」をダブルクリックする。

4-261-658-02(1)

撮る





動画撮影可能時間*
約4時間 ＊画像サイズが[1280×720 30p]の場合

画面ボタン

設定	再生モードへ	シェア
セルフタイマー	撮影モードへ	インデックス画面へ
画像サイズ切り換え	削除	音量調節

見る





シェア（Bloggieソフトウェア）





Bloggieソフトウェアが自動起動し、シェアや取り込みを行うことができます。

- あらかじめパソコンにBloggieソフトウェアをインストールしてください。

もっと詳しく知るには

[Bloggieハンドブック]（PDF）をパソコンにインストールする。

Windows：
[スタート] → [コンピュータ]（WindowsXPは[マイコンピュータ]）をクリック→ [Bloggie Software] → [Handbook.exe]をダブルクリック→ [インストール]をクリック

Macintosh：
[BLOGGIE_SW]フォルダを選択して、[JP]フォルダにある「Handbook.pdf」をパソコンへコピーする。

付属品

- USB接続サポートケーブル（1）（Sony Corporation 1-836-378-）
- リストストラップ（1）
- 取扱説明書（本書）（1）
- 重要なお知らせ（1）
- 保証書（1）
- 360ビデオレンズVCL-BPP2（1）/360ビデオレンズケース（1）
  カメラの周囲360度を撮影、Bloggieソフトウェアで再生。

本機に内蔵

バッテリー/Bloggieソフトウェア/Bloggieハンドブック

本機の動作がおかしいときは

ON/OFF（電源）ボタンを7秒以上上押したままにして、強制終了する。